PX-G5000 準備ガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品のセットアップを行ってください。なお本製品をお使いになる前には必ず、同梱の『製品使用上のご注意』をお読みください。

オプションの無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使うと、パソコンと本製品をワイヤレス環境でお使いいただけるようになります。ただし「PA-W11G」をお使いいただく場合も、本書裏面の手順に従って、一旦、本製品とパソコンをUSBケーブルで直接接続して、プリンタドライバ／各種ソフトウェアをパソコンへインストールしてください。

本シートで使用しているマークの意味は以下の通りです。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
補足情報	補足情報や制限事項などを記載しています。
こんなときは	操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法、また知っておくと便利な情報などを記載しています。

1 箱の中身を確認します。

万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

セットアップ時に必要なもの

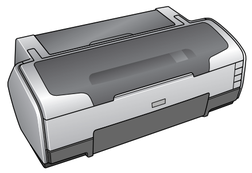

□ プリンタ本体
※ ご使用の前に、本体に貼られている青いテープと輸送用の保護具（シートなど）を取り外してください。

□ プリンタソフトウェアCD-ROM
（電子マニュアルも収録されています）

□ インクカートリッジ
- イエロー（ICY33）　- マゼンタ（ICM33）
- シアン（ICC33）
- マットブラック（ICMB33）
- フォトブラック（ICBK33）
- レッド（ICR33）　- ブルー（ICBL33）
- グロスオプティマイザ（ICGL33）

※8個のインクカートリッジが個別に包装されている場合もあります。

□ 準備ガイド（本書）

別途ご用意いただくもの

□ プリンタケーブル



USB ケーブル



IEEE1394 ケーブル

その他

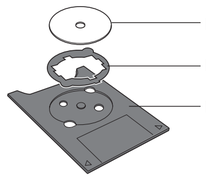

□ CD/DVD印刷位置確認用シート
□ 8cmCD/DVD 用アタッチメント
□ CD/DVD トレイ
CD/DVD印刷時に使用します。



□ ロール紙ホルダ
ロール紙印刷時に使用します。



□ フォトアルバム紙用セット補助ロール
フォトアルバム紙印刷時に使用します。

□ 保証書

□ 基本操作ガイド

- このほかにも、各種ご案内などが同梱されている場合があります。

2 プリンタの設置と電源の接続をします。

1 水平で安定した場所にプリンタを設置します。

作業しやすいように十分なスペースを確保して設置してください。プリンタ前面には排紙トレイを引き出せるだけのスペースが必要です。また、壁際に設置する場合は、壁から 10cm 以上のすき間をあけてください。

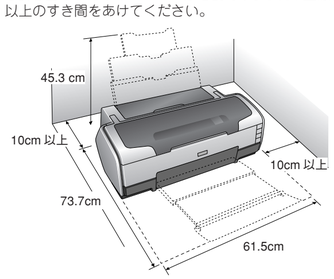

補足情報

- CD/DVD トレイやフォトスタンド紙は、給紙の際に一旦プリンタ背面の外まで後退しますので、壁などから 12cm 以上のスペースを確保してください。また、周囲に 物を置かないでください。
- 電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コンセントから近い位置に設置してください。

2 ①電源プラグをコンセントに接続し、②電源をオンにします。

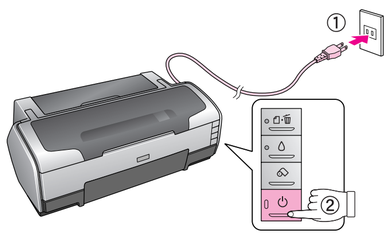

⚠警告

AC100V の電源以外は使用しないでください。

注意

電源プラグを、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

© セイコーエプソン株式会社 2004
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX
405160300

3 インクカートリッジをセットします。

1 インクカートリッジを４～５回振って、袋から取り出します。

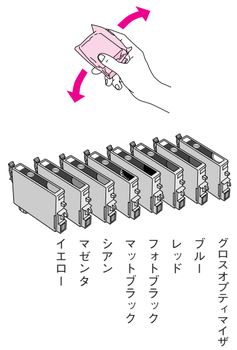

注意

- フックを折らないように注意して、袋から取り出してください。
- インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触れないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。

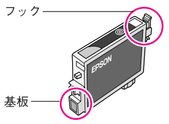

2 プリンタカバーを開けます。

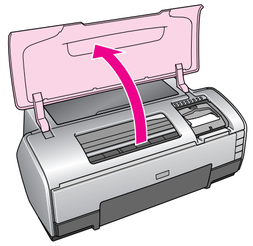

⚠注意

プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置で止まるまでは、プリンタ内部に手を入れないでください。

3 カートリッジカバーを開けます。

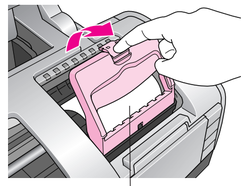

内部の保護シートを
取り除いてください。

4 ８色すべてのインクカートリッジを図の向きにまっすぐ挿入し、◎部分を押して奥までしっかりとセットします。

プリンタ本体のラベルの色とインクカートリッジのラベルの色を合わせて、端から順にセットします。

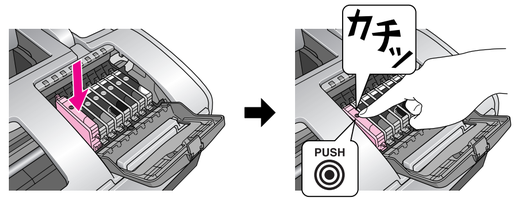

注意

- インクカートリッジは、まっすぐ挿入してください。
- インクカートリッジは、ラベルの色をあわせないと正しくセットできません。インクカートリッジがうまく入らない場合は、ラベルの色をご確認ください。
- ８色すべてのインクカートリッジをセットしてください。ひとつでもセットされていないと印刷できません。

5 カートリッジカバーを閉じ、図の部分を押して固定します。

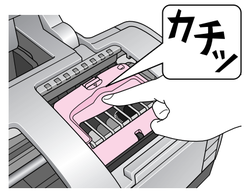

こんなときは

カートリッジカバーが閉まらない場合はインクカートリッジがしっかりセットされていない可能性があります。インクカートリッジの◎部分を押して、奥までしっかりセットしてください。

6 ①プリンタカバーを閉じ、② インク ボタンを押します。

プリントヘッドが右端に移動し、インクランプ／インク残量確認ランプが消灯して、インクの充てんが始まります。

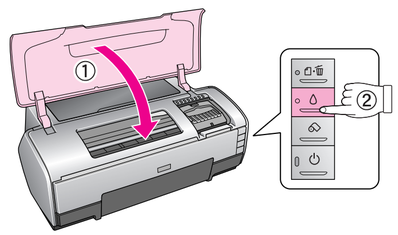

こんなときは

- **インクボタンを押してもプリントヘッドが動かない場合は**
インクカートリッジ をセットし直してみてください。
- **プリントヘッドが右側へ移動して、再びインクランプが点灯した場合は**
インクボタンを押すと、プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置へ戻りますので、もう一度インクカートリッジをセットし直してみてください。
- **プリントヘッドが再びインクカートリッジ交換位置に戻ってくる場合は**
インクカートリッジがしっかりセットされていないか、カートリッジカバーが固定されていない可能性があります。インクカートリッジの◎部分を押し、奥までしっかりセットして、カートリッジカバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じてください。

7 インクの充てんが終了したことを確認します。

インクの充てんには、約２分半かかります。
電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。

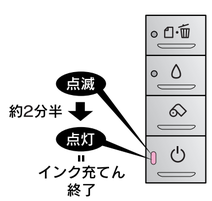

注意

インクの充てん中（電源ランプの点滅中）は絶対に電源をオフにしないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

続いてパソコンと接続します。裏面へお進みください。

4 パソコンと接続します。

こんなときは

オプションの無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使ってワイヤレス環境でお使いいただく場合も、以下の手順に従い、一旦、本製品とパソコンをUSBケーブルで直接接続して、プリンタドライバ／各種ソフトウェアをパソコンへインストールしてください。

補足情報

Windows で USB 接続する条件
- Windows 98/Me/2000/XP のいずれかがプレインストールされているパソコン、または Windows 98 以降の OS がプレインストールされていて、Windows Me/2000/XP にアップグレードしたパソコン。
- USB ポートを標準搭載し、パソコンメーカーにより USB ポートの動作が保証されているパソコン。

Macintosh で USB 接続する条件
- Mac OS 9. x /Mac OS X v10.2 以降。
- USB インターフェイスを標準搭載しているパソコン。

Windows で IEEE1394 接続する条件
- Windows Me/2000/XP のいずれかがプレインストールされているパソコン。
- IEEE1394 ポートを標準搭載しているパソコン。ただし、標準搭載されている IEEE1394 ポートのホストコントローラが、Windows でサポートされている OHCI 規格 * に対応している必要があります。

* ご使用になるパソコンの IEEE1394 ポートのホストコントローラが、OHCI 規格に対応しているかは、パソコンメーカーにお問い合わせください。

Macintosh で IEEE1394 接続する条件
- Mac OS 9.x/Mac OS X v10.2 以降。
- IEEE1394 インターフェイスを標準搭載しているパソコン。

プリンタケーブルについて

エプソン純正品のご使用をお勧めします。
- USB ： 型番 USBCB2
- IEEE1394 ： 型番 FWCB2（6 ピン－6 ピン）*

* IEEE1394 のコネクタの形状は、6 ピンのものと 4 ピンのものがあります。プリンタ側のコネクタは 6 ピンです。パソコン側のコネクタが 4 ピンの場合は、市販の 6 ピン－4 ピンケーブルをご使用ください。

1 プリンタの電源をオフ（電源ランプ消灯）にします。

インクの充てんが完了していることを確認してから、電源ボタンを押します。



補足情報
- USB ケーブル及び IEEE1394 ケーブルは、規格上、電源オンの状態で抜き差しできますが、ソフトウェアのインストールを確実に行うためにここでは本製品の電源をオフにしてから接続してください。
- パソコンの電源はオン/オフどちらでもかまいませんが、本書では、パソコンの電源がオフになっている前提で手順を説明します。

2 コネクタの向きに注意して、USBケーブルまたはIEEE1394ケーブルで、プリンタとパソコンを接続します。

補足情報
- パソコン側の差込口は、ご利用のパソコンによって位置や向きが異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- パソコン本体に USB または IEEE1394 ケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいません。(ただし、USB ケーブルの場合、ディスプレイやキーボードの差込口には接続しないでください。本製品が正常に認識されない場合があります。)
- USB ハブを複数使用する場合は、パソコンに直接接続されているハブに、本製品を接続してください。

USB

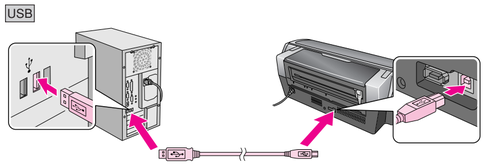

IEEE1394

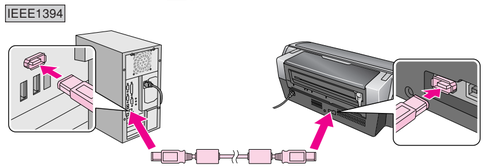

注 意

IEEE1394 バス上で通信（印刷など）が行われているときに、新たな機器の接続や、接続されている機器（本製品も含む）の電源オン/オフ、ケーブルの抜き差しを行わないでください。接続されている機器（本製品を含む）が正常に動作しなくなるおそれがあります。

5 ソフトウェアをインストールします。

Windows の場合

注 意
- 各ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。
- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンする必要があります。
- Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。
  Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。

補足情報

他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、インストールを開始する前にすべて終了してください。

1 Windows を起動して、『プリンタソフトウェアCD-ROM』をパソコンにセットします。

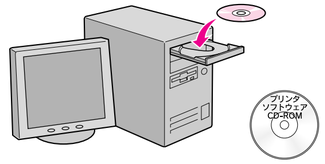

こんなときは

新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されている場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じ、プリンタの電源をオフにしてください。

2 以下の画面が表示されますので、[インストールをはじめる] をクリックします。

3 この後は、表示される画面に従ってインストールを進めてください。

こんなときは

上の画面が表示されないときは
- Windows XP の場合
  [スタート] ー [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。
- Windows 98/Me/2000 の場合
  デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。

これでプリンタが使えるようになりました。印刷方法については、右端に記載の各マニュアルをご覧ください。

Macintosh の場合

補足情報
- UNIX ファイルシステム（UFS 形式）はサポートしておりませんので、他のドライブでお使いください。
- 他のアプリケーションソフトや、ウィルスチェックプログラムは、インストールの前に終了させてください。

1 Macintosh を起動して、プリンタソフトウェアCD-ROMをセットします。

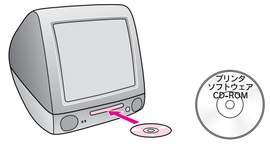

2 [EPSON]フォルダ内のお使いのOS用のアイコンをダブルクリックします。

Mac OS X の場合

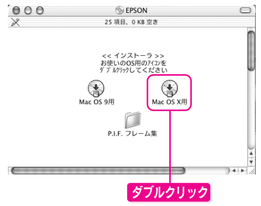

Mac OS 9 の場合

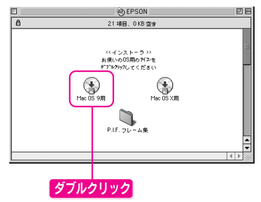

こんなときは

上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。

3 以下の画面が表示されますので、[インストールをはじめる] をクリックします。

4 この後は、表示される画面に従ってインストールを進めてください。

これでプリンタが使えるようになりました。印刷方法については右端に記載の各マニュアルをご覧ください。

マニュアルについて

本製品のマニュアルについて

□ 基本操作ガイド

基本的な印刷手順や、日常使用するときのポイントなどを記載しています。

□ PX-G5000 電子マニュアル

本製品の詳しい使い方、トラブル対処方法など本製品に関する全ての情報が記載されています。
PX-G5000電子マニュアルはプリンタの準備の際にパソコンにインストールされます。(CD-ROM を毎回セットする必要はありません。)

各ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に添付されているソフトウェアは以下の通りです。
各ソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- ○ プリンタドライバ
- ○ EPSON Creativity Suite（エプソン クリエイティビティスイート）
  - ・EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャ）
  - ・EPSON Scan Assistant（エプソン スキャン アシスタント）
  - ・EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）
  - ・EPOSN ProLab Print（エプソン プロラボ プリント）
  - ・EPSON Attach To Email（エプソン アタッチ トゥ イーメール）
  - ・EPSON Send To Web（エプソン センド トゥ ウェブ）
  - ・EPSON MovieCapture（エプソン ムービー キャプチャー）
  - ・アルバムプリント for EPSON
- ○ EPSON Multi-PrintQuicker
- ○ EPSON Web-To-Page（エプソン ウェブ トゥ ページ）
- ○ PIF DESIGNER（ピフ デザイナー）
- ○ 「MyEPSON」アシスタント

この後は・・・

- 本書の手順にしたがって、プリンタが使えるようになったら、「基本操作ガイド」または、「PX-G5000 電子マニュアル」をご覧ください。
- オプションの無線プリントアダプタ「PA-W11G」と無線接続して本製品をご使用になる場合は『PX-G5000 電子マニュアル』ー「無線環境で本製品を使用する」をご覧ください。

補足情報

インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。本書はリサイクルに配慮して作成しています。不要になった場合は、資源物としてお取り扱いください。

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4051603_00	全て	新規制定	